

choetech

Інструкція з експлуатації

Портативний повербанк
140W / 27000mAh


Model: B670

Комплектація

1 × Портативний повербанк на 140W, 1 × Інструкція користувача

Схема виробу

- ① Кнопка живлення
- ② Кольоровий TFT-дисплей
- ③ USB-C1 — вхід/вихід
- ④ USB-C2 — вхід/вихід
- ⑤ USB-A — вихід

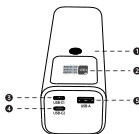


Технічні характеристики

Ємність	27000mAh/3.6V/97.2Wh
Вхід	USB-C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A (макс. 140W)
Вихід	USB-C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A(макс. 140W)
	USB-A: 4.5V=5A, 5V=4.5A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (макс. 22.5W)
	USB-C1+USB-C2: 65W+65W (макс. 130W)
	USB-C1/C2+USB-A: 100W+22.5W (макс. 122.5W)
	USB-C1+USB-C2+USB-A: 50W+50W+22.5W (макс. 122.5 W)
Загальна вихідна потужність	Максимум 140W


Як користуватись

- Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити рівень заряду.

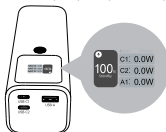


- Зарядка пристроїв:

Підключіть смартфон, планшет, ноутбук або інші пристрої до повербанка.



- Зарядання повербанка



Інструкція з використання

1. Кольоровий TFT-дисплей



- Натисніть кнопку живлення один раз: відобразиться залишковий заряд і потужність кожного інтерфейсу. Довге натискання — ввімкнення/вимкнення режиму низького струму.
- Натисніть кнопку живлення двічі: відобразиться поточний час роботи, стан акумулятора, температура, кількість циклів, останній об'єм зарядки та загальна ємність розряду.
- Натисніть кнопку живлення тричі: відкриється інтерфейс часу роботи екрану. Довге натискання — зміна тривалості підсвітки екрана.

Застереження

Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій виробника.

1. Через ризик займання та опіків внутрішньої батареї заборонено розбирати, здавлювати, спалювати чи нагрівати пристрій понад 60°C / 140°F.

2. Для забезпечення швидкого заряджання рекомендується використовувати кабелі та адаптери PD3.1, що відповідають нормам безпеки.

Важливі заходи безпеки

Увага! Під час використання цього пристрою дотримуйтесь таких правил:

- a) Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.
- b) Не вставляйте пальці чи руки у пристрій.
- c) Вимикайте повербанк, якщо він не використовується.
- d) Не піддавайте повербанк впливу води (наприклад, дощу) або холоду (снігу).
- e) Будьте обережні при використанні поблизу дітей.
- f) Не перевищуйте номінальну вихідну потужність пристрою, щоб уникнути ризику травм.
- g) Для безпеки обслуговування звертайтеся лише до кваліфікованих спеціалістів з використанням оригінальних запчастин.
- h) Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або модифікований — це може спричинити непередбачувану поведінку, вибух чи пожежу.
- i) Не використовуйте зарядні пристрої, не рекомендовані виробником. Це може призвести до пожежі або травм.
- j) Не розбирайте пристрій самостійно. За потреби звертайтеся лише до авторизованих сервісів. Неправильне збирання може бути небезпечним.
- k) Не піддавайте пристрій впливу відкритого вогню чи температури понад 100°C (212°F), це може призвести до вибуху.
- l) Щоб подовжити термін служби повербанка, рекомендується приблизно кожні три місяці проводити його заряджання та розряджання, якщо пристрій не використовується. Це допомагає підтримувати активність акумулятора та запобігає його природному старінню.

За додатковою інформацією завітайте:

choetech/global



choetech/ukrainian



www.choetech.com



support@choetech.com



b2b@choetech.com



<http://www.facebook.com/choetechofficial>



<http://www.twitter.com/CHOETECH>