



Wi-Fi відеокамера SCM-2L6M-F-AOV-W

Посібник користувача

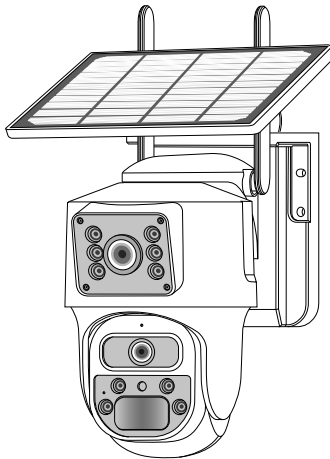

Версія 1.3

1.3. Інтерфейс батареї:

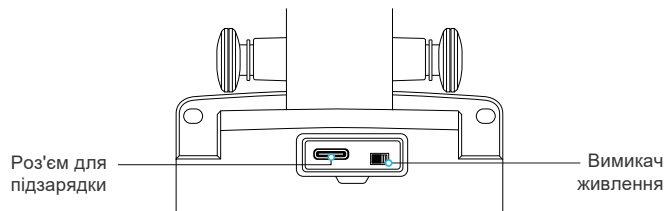

Поради: Повна зарядка акумуляторів триває близько 7 годин

УВАГА:


Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням камери.

2. СПОСОБИ МОНТАЖУ

2.1 Настінний монтаж



2.2 Підвісний монтаж

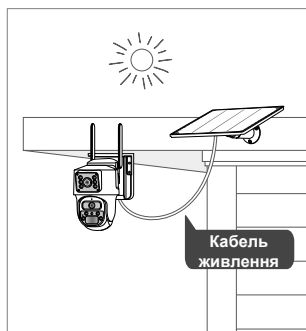


УВАГА:


Перед використанням зніміть усі захисні плівки.

1. ОПИС ПРИСТРОЮ

1.1 Схема камери:

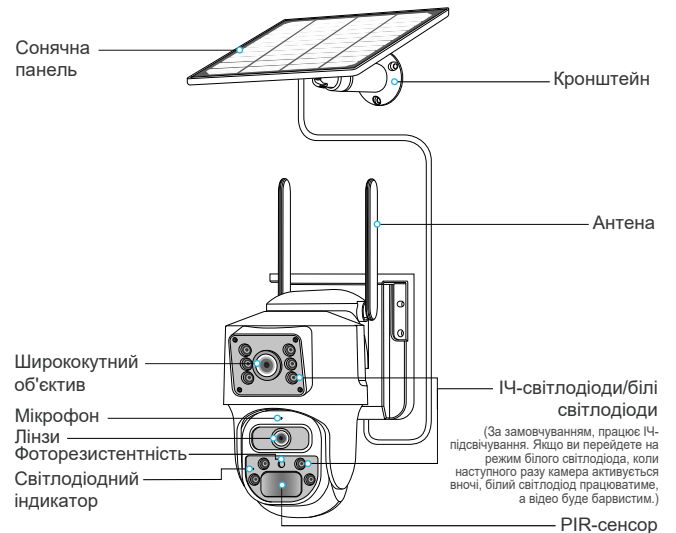

1.2. Слот для TF-карти:

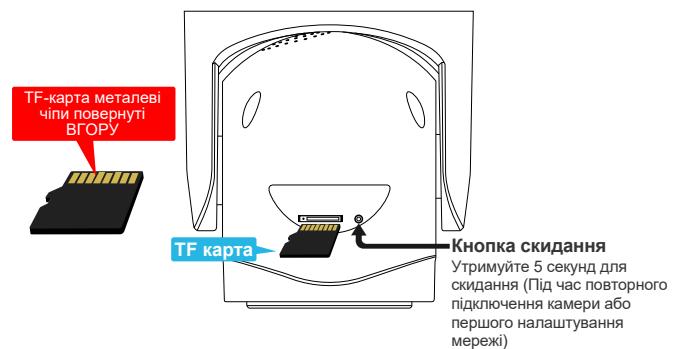

- 1 -

3. РЕЄСТРАЦІЯ В ДОДАТКУ

3.1. Відскануйте наступний QR-код або знайдіть «UBoxPro» в App Store (для пристроїв iOS) або Google Play Store (для смартфонів Android), щоб завантажити та встановити додаток.




iOS / Android

3.2. Відкрийте додаток, введіть адресу своєї електронної пошти та натисніть «Register» (Реєстрація). Погодьтеся з умовами — на вашу пошту прийде код підтвердження. (Для кращої роботи додатку надайте всі дозволи, щоб не пропустити сповіщення.)

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖИ WIFI

Примітка. Якщо пристрій не підтримує конфігурацію мережі Bluetooth або не вдається налаштувати мережу Bluetooth, будь ласка, налаштуйте його наступним чином.


4.1. Натисніть «Add device» (Додати пристрій) або натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб додати пристрій.

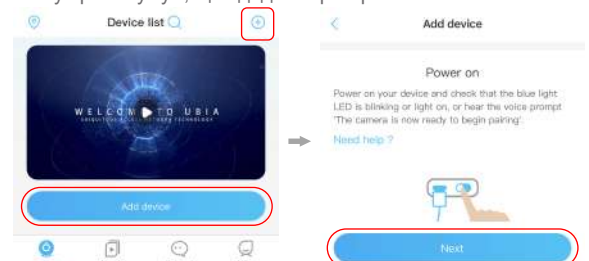

- 4.2. Натисніть «Scan the QR code», (Відсканувати QR-код), щоб перейти до наступного кроку.
 4.3. Знайдіть QR-код з UID на пристрої, скористайтеся застосунком, щоб відсканувати QR-код.




* Якщо пристрій не має QR-коду, виберіть "Can't find the QR code on your device?" (Не можете знайти QR-код на своєму пристрої?), а потім "Wi-Fi device" (Пристрій Wi-Fi).

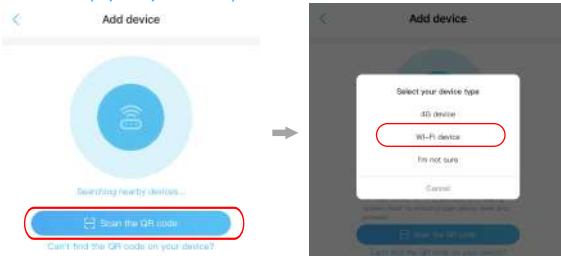

4.4. Якщо синій світлодіод пристрою не світиться, перевірте наведені нижче примітки до конфігурації.

4.5. Виберіть назву та розташування пристрою, а потім натисніть «Next» (Далі).

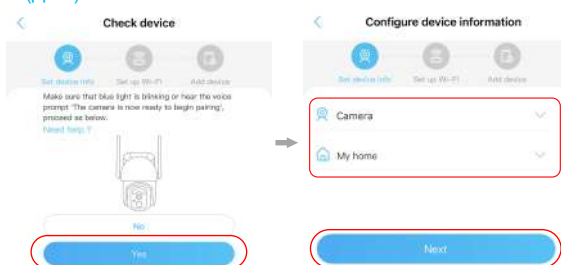


- 4 -

5. НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Примітки щодо виявлення PIR-сенсора:

- * Користувач може змінити чутливість виявлення PIR-сенсора у налаштуваннях пристрою. Ми рекомендуємо встановити чутливість на "Вимкнено" або "Низька", щоб зменшити кількість хибних сповіщень та заощадити заряд батареї в активному середовищі.
- * Вимкнено: виявлення PIR вимкнено.
- * Низький: затримка 7 секунд, PIR виявляє рух.
- * Середній: затримка 5 секунд, PIR виявляє рух.
- * Високий: затримка 1 секунда, PIR виявляє рух.

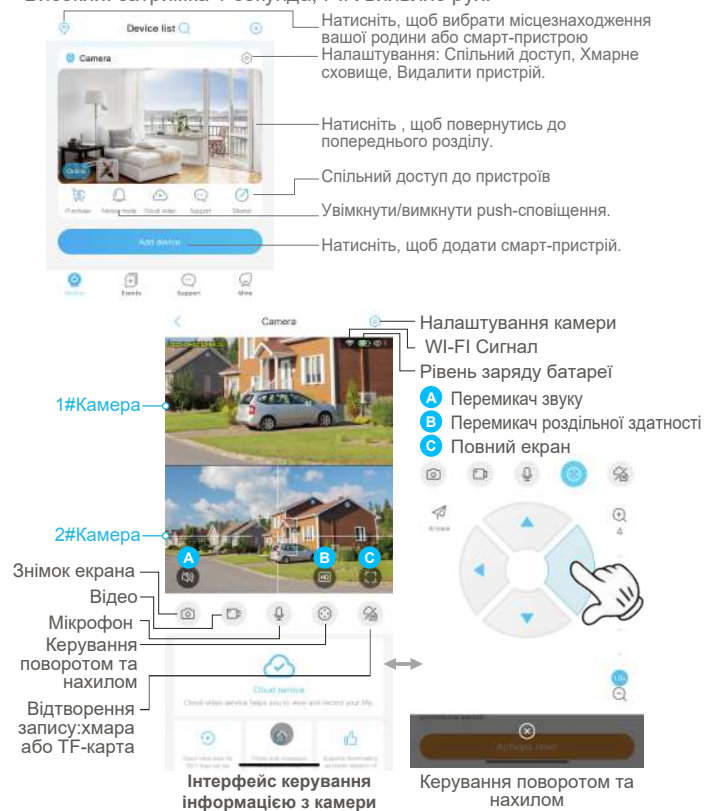

Інтерфейс керування інформацією з камери

Керування поворотом та нахилом

- 6 -

- * Пристрій тимчасово не підтримує Wi-Fi 5 ГГц, будь ласка, перейдіть на Wi-Fi 2,4 ГГц.
 - * Загальна кількість літер як імені користувача, так і пароля Wi-Fi маршрутизатора 2,4 ГГц повинна бути менше 32 літер.
- 4.6. Введіть пароль облікового запису Wi-Fi 2,4 ГГц для підключення. Натисніть «Next» (Далі).



4.7. Відскануйте QR-код, що на екрані телефону навівши його до об'єктиву камери. Тримайте дистанцію між пристроями в межах ~10см.

4.8. Після підключення натисніть «OK».



- 5 -

6. ПРИМІТКИ ЩОДО КОНФІГУРАЦІЇ

Запитання: Камера не може обернутися в жодному напрямку або активуватися за допомогою PIR, відео можна переглядати лише дистанційно через мобільний телефон, схоже, що акумулятор також повністю заряджений.

Причина: Напруга акумулятора в певний момент падає нижче робочого рівня, тому схема захисту вимикає живлення.

Дія: Знову увімкніть схему захисту акумулятора: Використовуйте кабель Туре-С для заряджання камери від джерела живлення постійного струму 5V приблизно 2-5 секунд, камера знову обертається. (Схему захисту можна увімкнути лише через порт Туре-С)



DC 5V ✓

Порада:
Потрібно близько 7 годин для повної зарядки батареї з джерелом живлення постійного струму 5V 2A



DC 5V~9V/12V/20V ✗

Заборона
НЕ заряджайте акумулятори за допомогою порту Туре-С, коли камера працює

6.1 Будь ласка, повністю зарядіть акумулятор перед використанням пристрою. Термін служби акумулятора залежить від часу активності пристрою та кількості вмикань. Тому функція виявлення тривоги за допомогою PIR-сенсора використовується в середовищі з великою кількістю людей. Рекомендується вимикати пристрій або встановлювати низьку чутливість, щоб зменшити час активності та дзвінків, що подовжить термін служби акумулятора. Коли заряд акумулятора низький, негайно зарядіть його

6.2 Це делікатний пристрій з низьким енергоспоживанням. Щоразу при ввімкненні пристрій працює кілька секунд. Після цього пристрій переходить у режим очікування для економії енергії. Ви можете встановити час роботи в налаштуваннях програми.

6.3 Тримайте пристрій у зоні дії вашого маршрутизатора. Переконайтеся, що пристрій розташований поблизу маршрутизатора Wi-Fi. Якщо між пристроєм та маршрутизатором Wi-Fi є товсті або ізолювані предмети, які можуть призвести до слабого сигналу Wi-Fi, переконайтеся, що сигнал Wi-Fi хороший, перш ніж почати використовувати пристрій.

- 7 -