


Wi-Fi відеокамера SCM-2L6M-12X-W


Посібник користувача

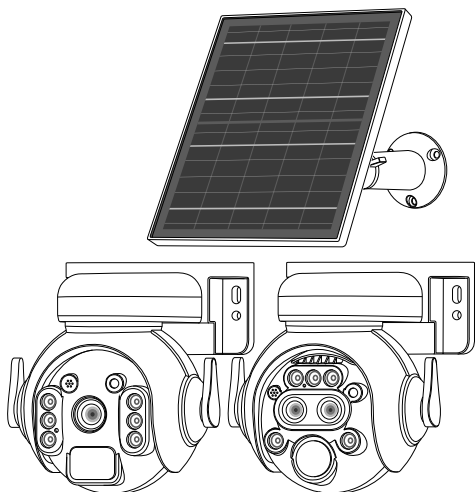


Версія 1.1

1. ОПИС ПРИСТРОЮ

1.1 Схема камери:

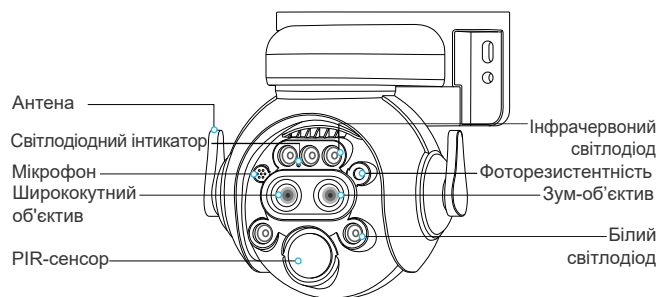


1.2. Слот для TF-карти:

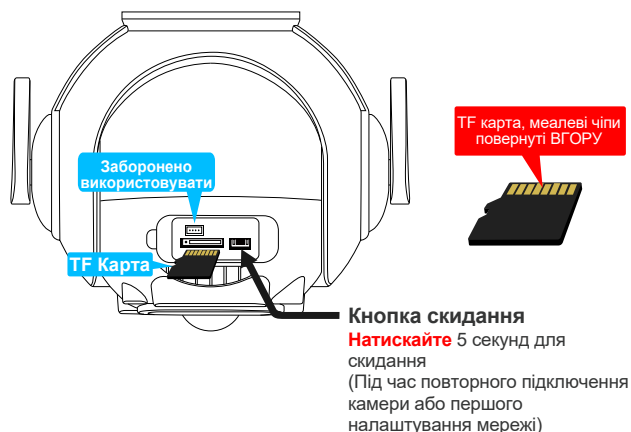

- 1 -

1.3. Інтерфейс батареї:

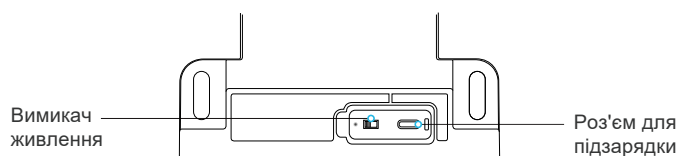

Поради: Повна зарядка акумуляторів триває близько 7 годин

УВАГА:

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням камери.



УВАГА:

Перед використанням зніміть усі захисні плівки.

3. РЕЄСТРАЦІЯ В ДОДАТКУ

3.1. Відскануйте наступний QR-код або знайдіть «**UBox**» в App Store (для пристроїв iOS) або Google Play Store (для смартфонів Android), щоб завантажити та встановити додаток.




iOS / Android

3.2. Відкрийте додаток, введіть адресу своєї електронної пошти та натисніть «**Register**» (Реєстрація).


Погодьтеся з умовами — на вашу пошту прийде код підтвердження. (Для кращої роботи додатку надайте всі дозволи, щоб не пропустити сповіщення.)

2. СПОСОБИ МОНТАЖУ

2.1 Настінний монтаж

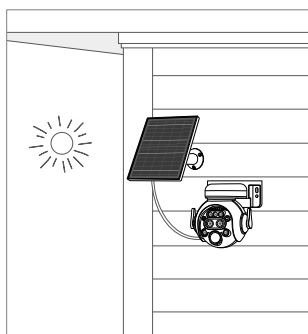


2.2 Підвісний монтаж

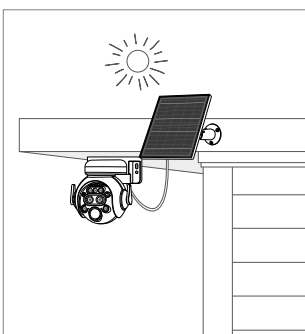

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖИ WIFI

Примітка. Якщо пристрій не підтримує конфігурацію мережі Bluetooth або не вдається налаштувати мережу Bluetooth, будь ласка, налаштуйте його наступним чином.

- 4.1. Натисніть «Add Family» (Додати родину) та задайте приміщення або місце.
- 4.2. Введіть назву родини та натисніть «Next» (Далі).
- 4.3. Введіть країну, область та інші дані, потім натисніть «Finish» (Завершити).

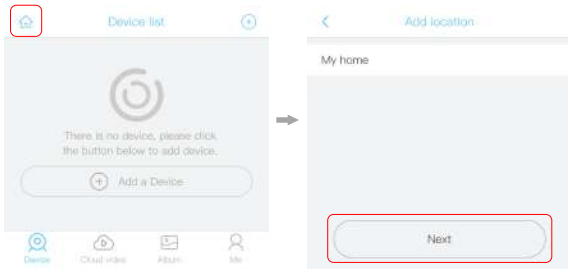

* Пристрій тимчасово не підтримує Wi-Fi 5 ГГц, будь ласка, перейдіть на Wi-Fi 2,4 ГГц.

* Загальна кількість літер як імені користувача, так і пароля Wi-Fi маршрутизатора 2,4 ГГц повинна бути **менше 32 літер**.

- 4.4. Натисніть «Add a Device» (Додати пристрій), натисніть «Setup WiFi Device» (Налаштувати пристрій Wi-Fi), щоб перейти до наступного кроку.

- 4.5. Якщо синій світлодіод пристрою не світиться, перевірте наведені нижче примітки до конфігурації.




- 4 -

5. НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Примітки щодо виявлення PIR-сенсора:


- * Користувач може змінити чутливість виявлення PIR-сенсора у налаштуваннях пристрою. Ми рекомендуємо встановити чутливість на "Вимкнено" або "Низька", щоб зменшити кількість хибних сповіщень та заощадити заряд батареї в активному середовищі.
- * Вимкнено: виявлення PIR вимкнено.
- * Низький: затримка 7 секунд, PIR виявляє рух.
- * Середній: затримка 5 секунд, PIR виявляє рух.
- * Високий: затримка 1 секунда, PIR виявляє рух.

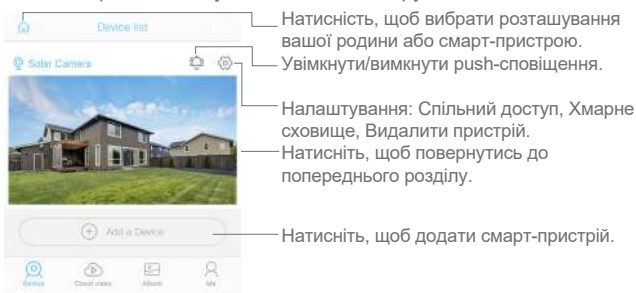


Натисніть, щоб вибрати розташування вашої родини або смарт-пристрою.
Увімкнути/вимкнути push-сповіщення.

Налаштування: Спільний доступ, Хмарне сховище, Видалити пристрій.
Натисніть, щоб повернутись до попереднього розділу.


Натисніть, щоб додати смарт-пристрій.

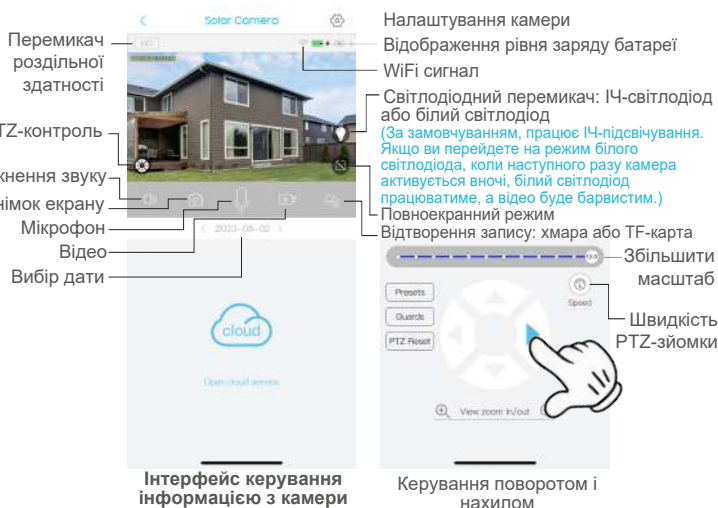

Інтерфейс керування інформацією з камери

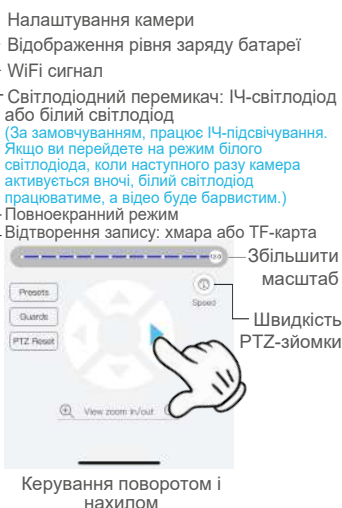

Керування поворотом і нахилом

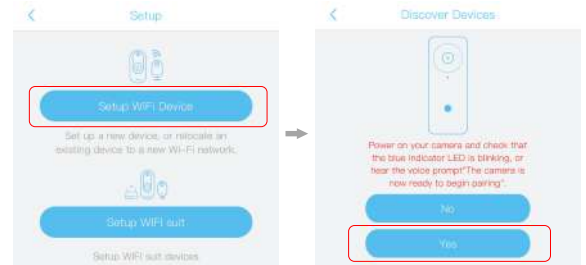

- 4.6. Виберіть ім'я та розташування пристрою, а потім натисніть «Next» (Далі).
- 4.7. Введіть пароль облікового запису Wi-Fi 2,4 ГГц для підключення. Натисніть «Configuring devices» (Налаштування пристроїв).



- 4.8. Відскануйте QR-код, що на екрані телефону навівши його до об'єктиву камери. Тримайте дистанцію між пристроями в межах ~10см.

- 4.3. Після підключення натисніть «OK».



- 5 -

6. ПРИМІТКИ ЩОДО КОНФІГУРАЦІЇ

Запитання: Камера не може обертатися в одному напрямку або активуватися за допомогою PIR, відео можна переглядати лише дистанційно через мобільний телефон, схоже, що акумулятор також повністю заряджений.

Принада: Напруга акумулятора в певний момент падає нижче робочого рівня, тому схема захисту вимикає живлення.

Дія: Знову увімкніть схему захисту акумулятора: Використовуйте кабель Type-C для заряджання камери від джерела живлення постійного струму 5V приблизно 2-5 секунд, камера знову обертатиметься. (Схему захисту можна увімкнути лише через порт Type-C)



DC 5V ✓

Порада:
Потрібно близько 7 годин для повної зарядки батареї з джерелом живлення постійного струму 5V 2A



DC 5V~9V/12V/20V ✗

Заборона:
НЕ заряджайте акумулятори за допомогою порту Type-C, коли камера працює

6.1 Будь ласка, повністю зарядіть акумулятор перед використанням пристрою. Термін служби акумулятора залежить від часу активності пристрою та кількості вмикань. Тому функція виявлення тривоги за допомогою PIR-сенсора використовується в середовищі з великою кількістю людей. Рекомендується вимикати пристрій або встановлювати низьку чутливість, щоб зменшити час активності та дзвінків, що подовжить термін служби акумулятора. **Коли заряд акумулятора низький, негайно зарядіть його**

6.2 Це делікатний пристрій з низьким енергоспоживанням. Щоразу при ввімкненні пристрій працює кілька секунд. Після цього пристрій переходить у режим очікування для економії енергії. Ви можете встановити час роботи в налаштуваннях програми.

6.3 Тримайте пристрій у зоні дії вашого маршрутизатора. Переконайтесь, що пристрій розташований поблизу маршрутизатора Wi-Fi. Якщо між пристроєм та маршрутизатором Wi-Fi є товсті або ізолювані предмети, які можуть призвести до слабого сигналу Wi-Fi, переконайтесь, що сигнал Wi-Fi хороший, перш ніж почати використовувати пристрій.

- 7 -