



YD-606

Підлоговий (Г) /настінний (І) електромагнітний фіксатор (тримач) відкритих дверей з кнопкою скасування фіксації – утримує під напругою – Fail Safe (NC) з силою (колінеарне навантаження) до 50кг

Зображення



Опис

Дверний тримач YD-606 - це круглий електромагніт з ручною кнопкою скасування фіксації у естетичному металевому корпусі для утримання дверей відкритими до отримання команди (наприклад, у разі пожежної тривоги) при настінному монтажі із регульованою напругою. Він може житися різними напругами, 12 або 24 В постійного струму, має низьке енергоспоживання.

Увага! У системах пожежної сигналізації для автоматичного закриття димонепроникних або вогнестійких дверей після їх відпускання тримачем потрібно встановлювати на двері доводчик.


Специфікація

- **Напруга живлення:** 12/24 В постійного струму + 10%
- **Споживаний струм:** 140 мА (12V DC) або 70 мА (24V DC)
- **Сила утримання:** 50 кг (110 фунтів)
- **Діаметр магніту:** 50,5 мм
- **Вологість:** 0~95%
- **Вага:** 1,05 кг
- **Розміри магнітного блоку (без опори):**
 - при І-подібному складанні: $\varnothing 50,7 \times 146$ мм
 - при Г-подібному складанні: $79,5 \times \varnothing 50,7 \times 116$ мм
- **Розмір опори магнітного блоку:** 80x80x12 мм
- **Розмір відповідного блоку (підп'ятнику):** 65x65x41 мм
- **Матеріал:** нержавіюча сталь
- **Покриття для арматури:** хром
- **Покриття для оболонки:** високотемпературна фарба
- **Робоча температура:** -10~+55°C (14-131F)

Властивості

- Надійний безвідмовний механізм (не тримає двері без живлення).
- Надійна та безшумна робота.
- Кнопка аварійного розблокування/тестування.
- Ручний вибір робочої напруги (12 або 24 В DC).
- Зміна форми складання (Г / І).
- Захист від зворотного струму (MOV).
- Низьке споживання струму.
- Підходить для всіх видів одинарних та подвійних дверей.

Монтаж

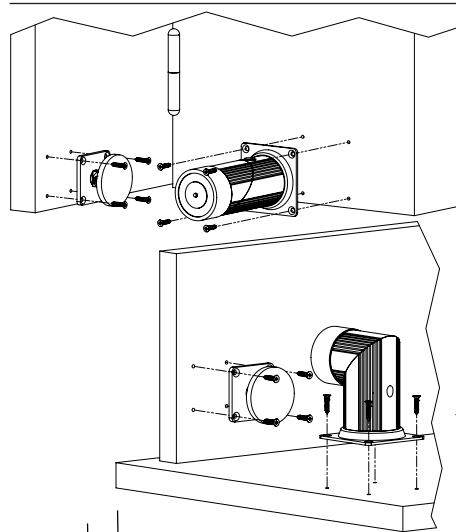


ТРАНСФОРМАЦІЯ

1. Викрутити гвинт на задній боковині
 2. Перевернути верхню частину, як потрібно
 3. Вирівняти конструкцію та закрутити гвинт для фіксації.
- Увага!** Повертати верхню частину обережно, щоб не пошкодити дрони та плату, що знаходяться всередині тубуса

Підключення

Провід і плату можна витягнути через отвір в нижній частині магнітного блоку. Джерело живлення необхідно підключати до клем плати з дотриманням правильної полярності. Перемички допомагають визначити напругу живлення.

- Заводське налаштування – 24 В постійного струму (перемичка на контактах 2-3)
- Для налаштування 12 В постійного струму встановіть перемички на контакти 1-2 і 3-4.

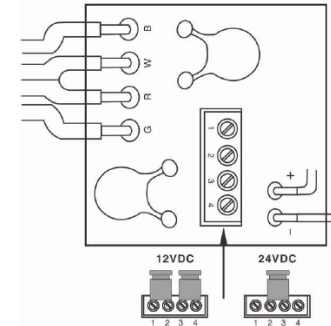

Розміри

