

Улаштування пристрою Gasgard (Газгард)

1. Корпус (довжина 114 мм, ширина 78 мм, висота 32 мм). Матеріал - пластик ABS.

2. Монтажне кріплення для фіксації приладу Газгард на плоскій поверхні.


ВАЖЛИВО! Не допускайте деформації корпусу (його вигину, скручування тощо) - це може негативно вплинути на спрацювання.

3. Отвір форсунки розпилення сльозогінного газу.

4. Керуючий контакт. Його замикання при підключеному живленню активує розпилення сльозогінного газу.

5. Кабель із гніздом живлення (типорозмір - female 5,5 мм \ 2,1 мм).

Для підключення блоку живлення 12 В не менше 3 А (рекомендовано 5 А).

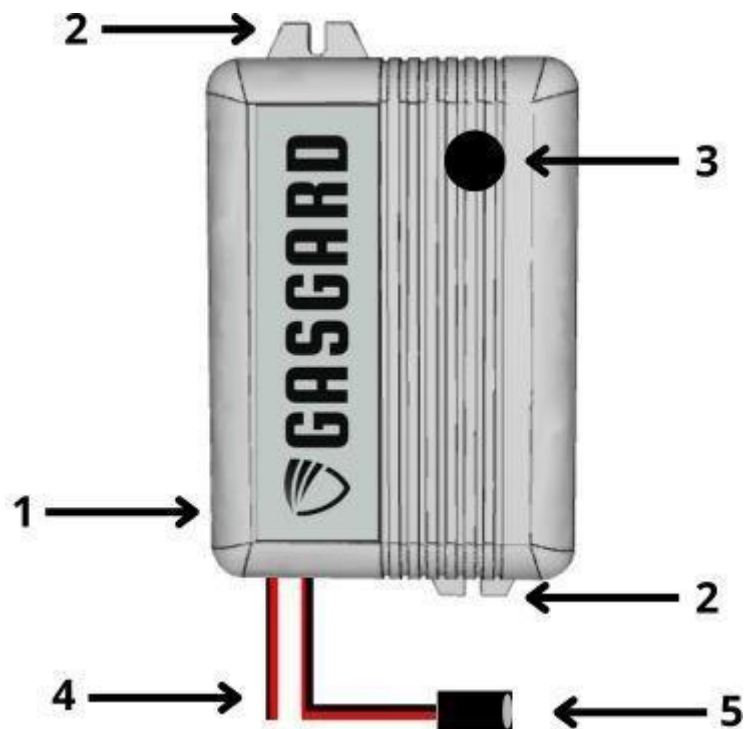


Розміщення приладу Gasgard (Газгард) на стелі

Літера "А" - стеля, "В" - стіна на якій розташовано двері/ касове вікно, "С" - бічна стіна.

Допускається розміщення приладу Газгард стельовим методом над вхідними дверима/ касовим вікном тощо. Ефективна висота розміщення до 4- 4,5 м. Ефективний відступ від стіни "В" - 30- 50 см . За необхідності можна збільшити відступ до 100 см. Ефективний відступ від стіни "С" - 30- 50 см.

ВАЖЛИВО! При збільшенні висоти розміщенні відступ збільшується, але не більше за граничний показник.

ПРИМІТКА: для формування направленого конусу зі сльозогінного газу допускається використання поворотних кронштейнів у т.ч., що використовуються для датчиків руху за умови, що їх встановлення на корпус буде виконано обережно без блокування внутрішніх рухомих частин приладу Gasgard та його деформації.

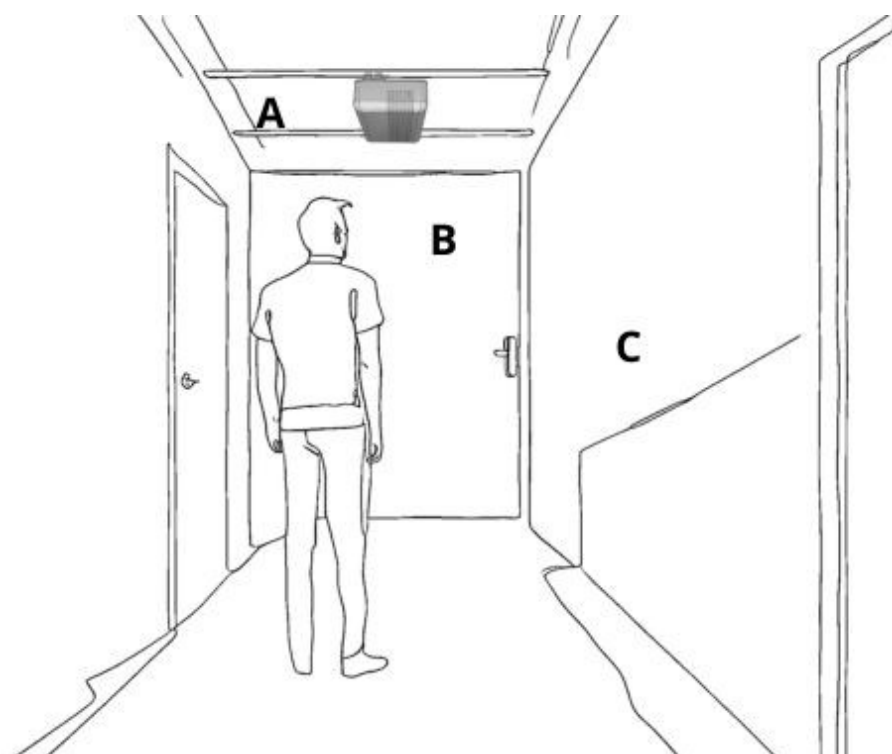


Розміщення приладу Gasgard (Газгард) на бічній стіні (рекомендовано)

Літера "А" - стеля, "В" - стіна на якій розташовано двері/ касове вікно, "С" - бічна стіна.

Рекомендується розміщення приладу Газгард настінним методом над вхідними дверима/ касовим вікном тощо. Ефективна висота розміщення до 3- 3,5 м. Ефективний відступ від стіни "В" - 30- 50 см . За необхідності можна збільшити відступ до 70 см.

ВАЖЛИВО! Допускається розміщення приладу на протилежній до стіни "С" за умови, що двері тісно прилягають до стіни "С" та не мають належного відступу у 30- 50 см.

ПРИМІТКА : для формування направленого конусу зі сльозогінного газу допускається використання поворотних кронштейнів у т.ч., що використовуються для датчиків руху за умови, що їх встановлення на корпус буде виконано обережно без блокування внутрішніх рухомих частин приладу Gasgard та його деформації.

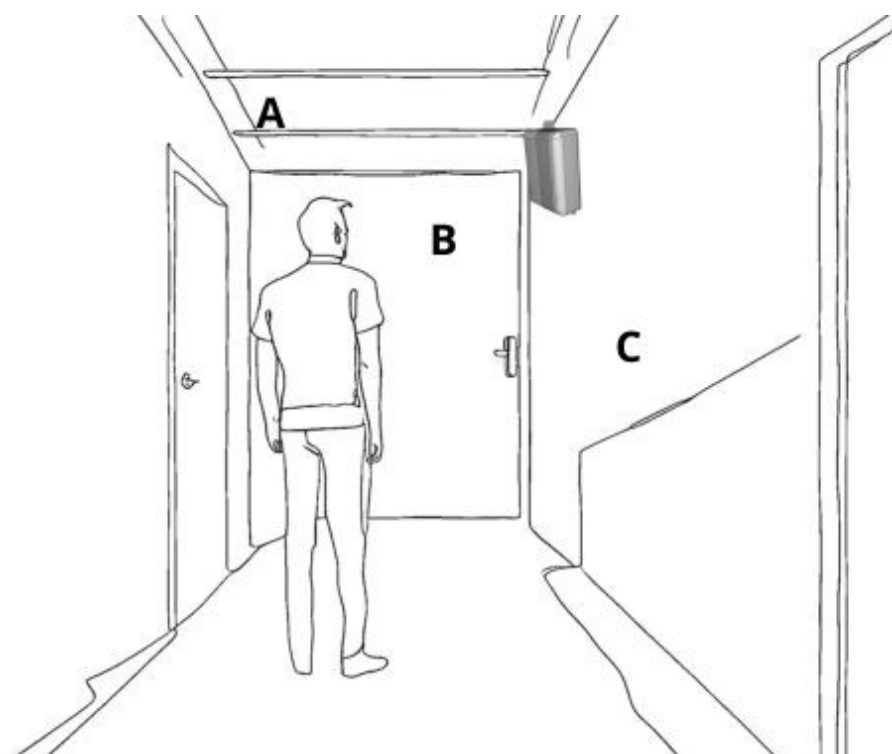

Базове підключення приладу Gasgard (Газгард) із використанням кнопки та блоку живлення

Рекомендовано використовувати мідний кабель 2 * 1,5- 2 мм. Загальна довжина кабелю живлення та кабелю керуючого контакту не повинна перевищувати 8-10 м.

Підключіть блок живлення 12 В 5 А у гніздо живлення приладу (штекер блоку має бути male 5,5 мм \2,1 мм).

Кабель (червоний та чорний провідник) керуючого контакту підключіть до кожної клеми кнопки без фіксації положення типу NO (замикається при натисканні).

ВАЖЛИВО! У разі наявності у кнопки більше ніж двох клем оберіть клеми з позначкою COM та NO. У разі відсутності написів оберіть центральну клему, що підключена до рухомого контакту та одну з клем, що не сполучається із центральною клемою у звичайному режимі (без натискання).

Для спрацювання приладу натисніть кнопку на 1- 6 секунд. Після досягнення результату відразу відпустіть її. Забороняється фіксувати положення кнопки у натиснутому положенні.

ВАЖЛИВО! У разі неспрацювання приладу з першого довгого натискання запустіть прилад короткими інтенсивними натисканнями тривалістю до 0,5 секунди.



Базове підключення приладу Gasgard (Газгард) із використанням кнопки та блоку живлення (варіант № 2)

Рекомендовано використовувати мідний кабель 2 * 1,5- 2 мм. Загальна довжина кабелю живлення не повинна перевищувати 8-10 м.

Підключіть блок живлення 12 В 5 А у гніздо живлення приладу (штекер блоку має бути male 5,5 мм \2,1 мм).

Кабель керуючого контакту (червоний та чорний провідник) необхідно з'єднати разом, пропаяти та ізолювати термоусадною трубкою чи ізоляційною стрічкою.

У разі розрив мінусового провідника кабелю живлення підключіть клемами кнопки без фіксації положення типу NO (замикається при натисканні).

ВАЖЛИВО! У разі наявності у кнопки більше ніж двох клем оберіть клемами з позначкою COM та NO. У разі відсутності написів оберіть центральну клему, що підключена до рухомого контакту та одну з клем, що не сполучається із центральною клемою у звичайному режимі (без натискання).

Для спрацювання приладу натисніть кнопку на 1- 6 секунд. Після досягнення результату відразу відпустіть її. Забороняється фіксувати положення кнопки у натиснутому положенні.

ВАЖЛИВО! У разі неспрацювання приладу з першого довгого натискання запустіть прилад короткими інтенсивними натисканнями тривалістю до 0,5 секунди.



Підключення приладу Gasgard (Газгард) до радіоконтроллера ELMES U1-HS

Рекомендовано використовувати мідний кабель 2 * 1,5- 2 мм. Загальна довжина кабелю живлення та кабелю керуючого контакту не повинна перевищувати 8-10 м.

Підключіть блок живлення 12 В 5 А у гніздо живлення приладу (штекер блоку має бути male 5,5 мм \2,1 мм).

Окремим блоком живлення підключіть радіоконтроллер ELMES U1- HS. Здійсніть налаштування радіоконтроллера для імпульсного режиму роботи згідно до інструкції.

Керуючий контакт приладу Gasgard (червоний та чорний провідник) підключіть до клем радіоконтроллера ELMES U1- HS, що позначені COM та NO - схему показано на малюнку.

Для спрацювання приладу натисніть кнопку на брелоку на 1- 6 секунд. Після досягнення результату відразу відпустіть її. Забороняється фіксувати положення кнопки у натиснутому положенні.

ВАЖЛИВО! У разі неспрацювання приладу з першого довгого натискання запустіть прилад короткими інтенсивними натисканнями тривалістю до 0,5 секунди. Також звертаємо Вашу увагу, що брелоки до радіоконтроллера ELMES U1- HS додаються самостійно користувачем згідно до інструкції.

