




Кремiнець 513

Коротка iнструкцiя

Трьохдiапазоний детектор, перекриває найпоширенiшi дiапазони вiдеопередавачiв FPV
1.2: 910-1840 / 5.8: 4900-6184 / 3.3: 2300-3990

Комплектацiя: - детектор, - антени 5.8/1.2/3.3

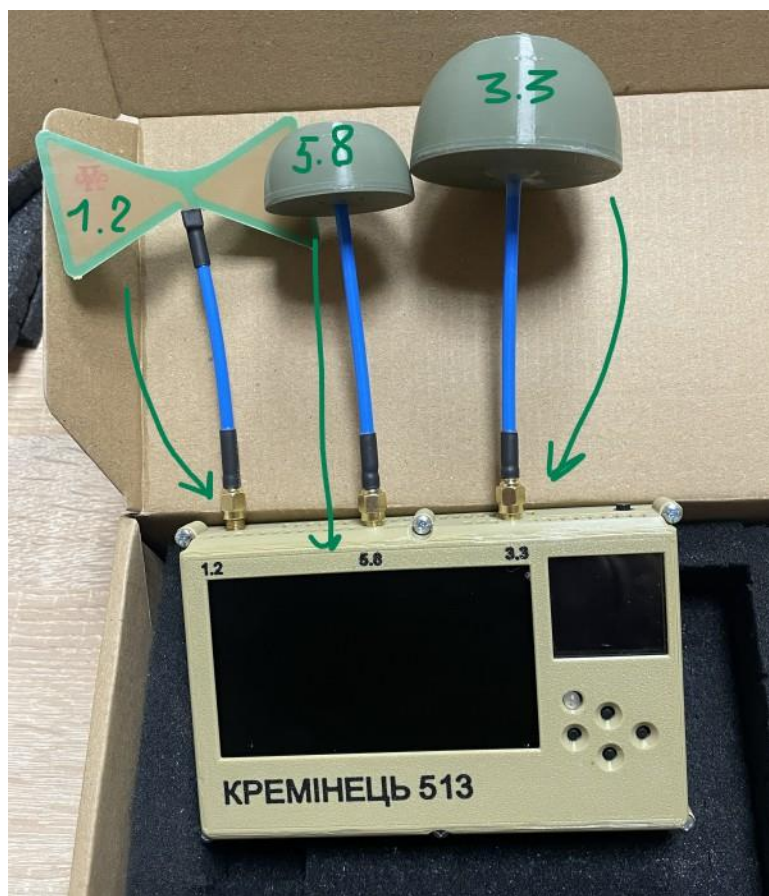

Навпроти кожного роз'єма SMA присутній пiдпис дiапазону, згiдно написiв - накручувати антени.






Задня частина, кришка аккумуляторного відсіка, два аккумулятора Lilon 18650 3000 mah 4.2V **підключаються паралельно!** (загальна ємність 6000mah) **під батарейками є напис якою стороною вставлять.** Задом наперед - спалить зарядний модуль!!!



Кнопка живлення, двопозиційна. Включення відбувається натисканням з фіксацією, з правого боку загоряється аналоговий індикатор стану заряду аккумуляторів.

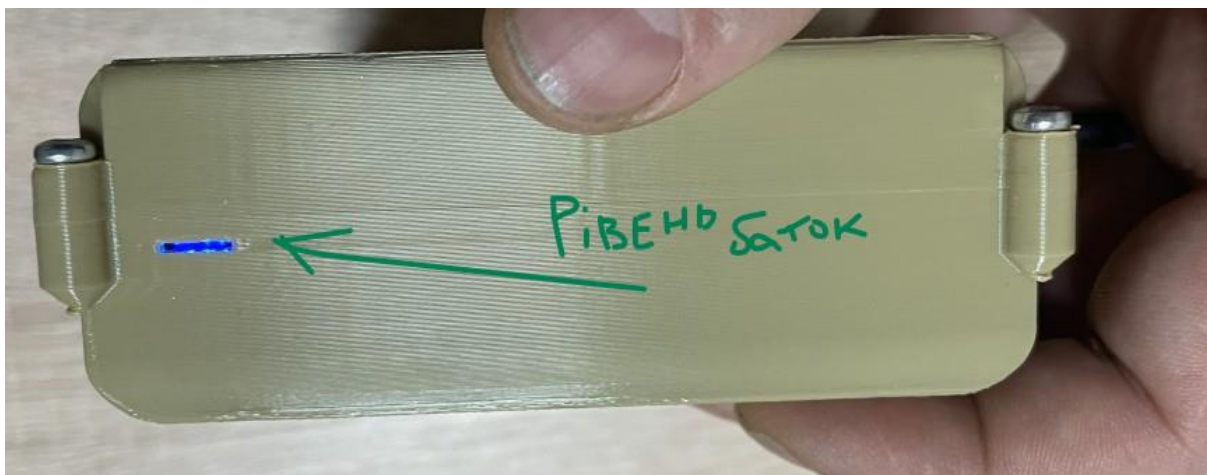

На нижній стороні знаходяться порти живлення:

- Type C - порт зарядки, тільки 5 Вольт не менше 2 ампер (**не підключати зарядки від мавіков, ган зарядки з підтримкою паверделівірі**), порт також використовується для завантаження програмного забезпечення.
- XT-60 - порт для підключення аккумуляторів для додаткового живлення або зарядки від дронів і т.п. підтримка 2s-6s (з більшою напругою **не підключати**, з меншою нема сенсу).




На фронті детектора є два дісплея:

- великий 4.3 дюйма - відображення перехоплення відео.
- малий 1,5 дюйма oled - для відображення поточного стану детектора.




налаштування за умовчанням:

- автоскан
- авто перехоплення (режим auto) - при знаходженні сигналу, детектор зупиняє тюнер, на якому був визначений сигнал на каналі та намагається відтворювати відео з каналу. По інших діапазонах продовжується сканування і також, якщо детектор фіксує на інших тюнерах сигнали зупиняється на визначеному каналі.
- звук вимкнено

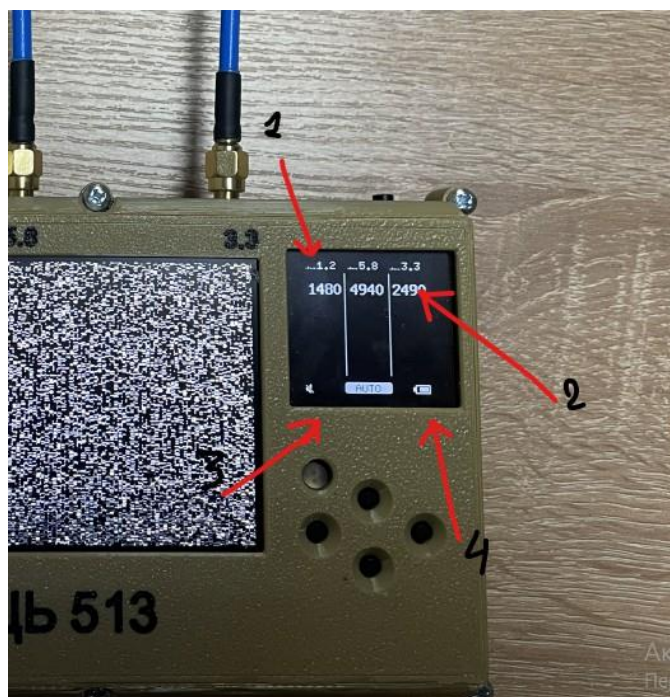

1. Назви діапазонів та тюнерам, відповідають колонці.
2. Частота на якій зараз перебуває тюнер.
3. Режим роботи детектора (auto - автоматична зупинка на визначеній частоті, manual - ручне керування переключення перегляду).
4. Рівень заряду акумуляторів.

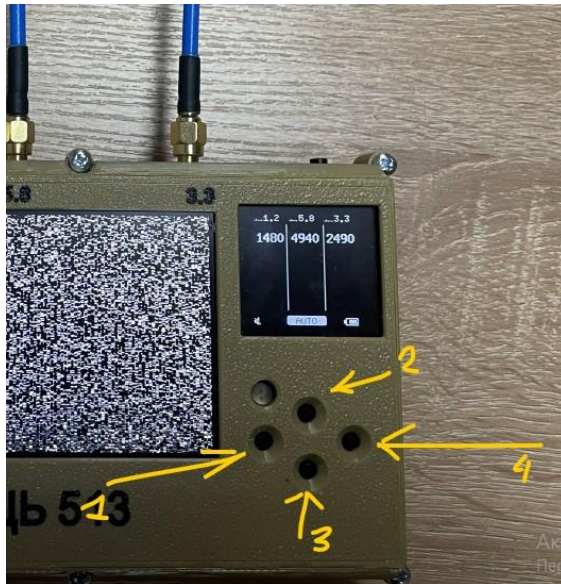

- 1 - Кнопка "меню" - перехід в режим налаштування, також вихід з режиму "manual" обратно до "auto".
- 2,3 - Верх/вниз, навігація в меню налаштувань, також переключення каналів під час перегляду, переводять детектор в режим "manual", якщо потрібні підналаштування під час перегляду каналів.
- 4. - Кнопка "Ок" - підтвердження налаштувань в меню налаштувань, також переключення детектора в режим перегляду переключення тюнерів.

Режим роботи, приклад спрацювання детекції:



- 1. Спрацювання на тюнері 5,8, окличний знак, на частоті 5853 виявлен сигнал що має синхронізацію
- 2. Значок камери - тобто на великий екран передається зображення з цього тюнера
- 3. Червоний колір діода зображення присутнє, але є завади



- 1. Більш якісне зображення на частоті 5865.
- 2. Кнопка вгору відкорегував канал на 5865.
- 3. Детектор після натиску кнопки перейшов в режим "manual".