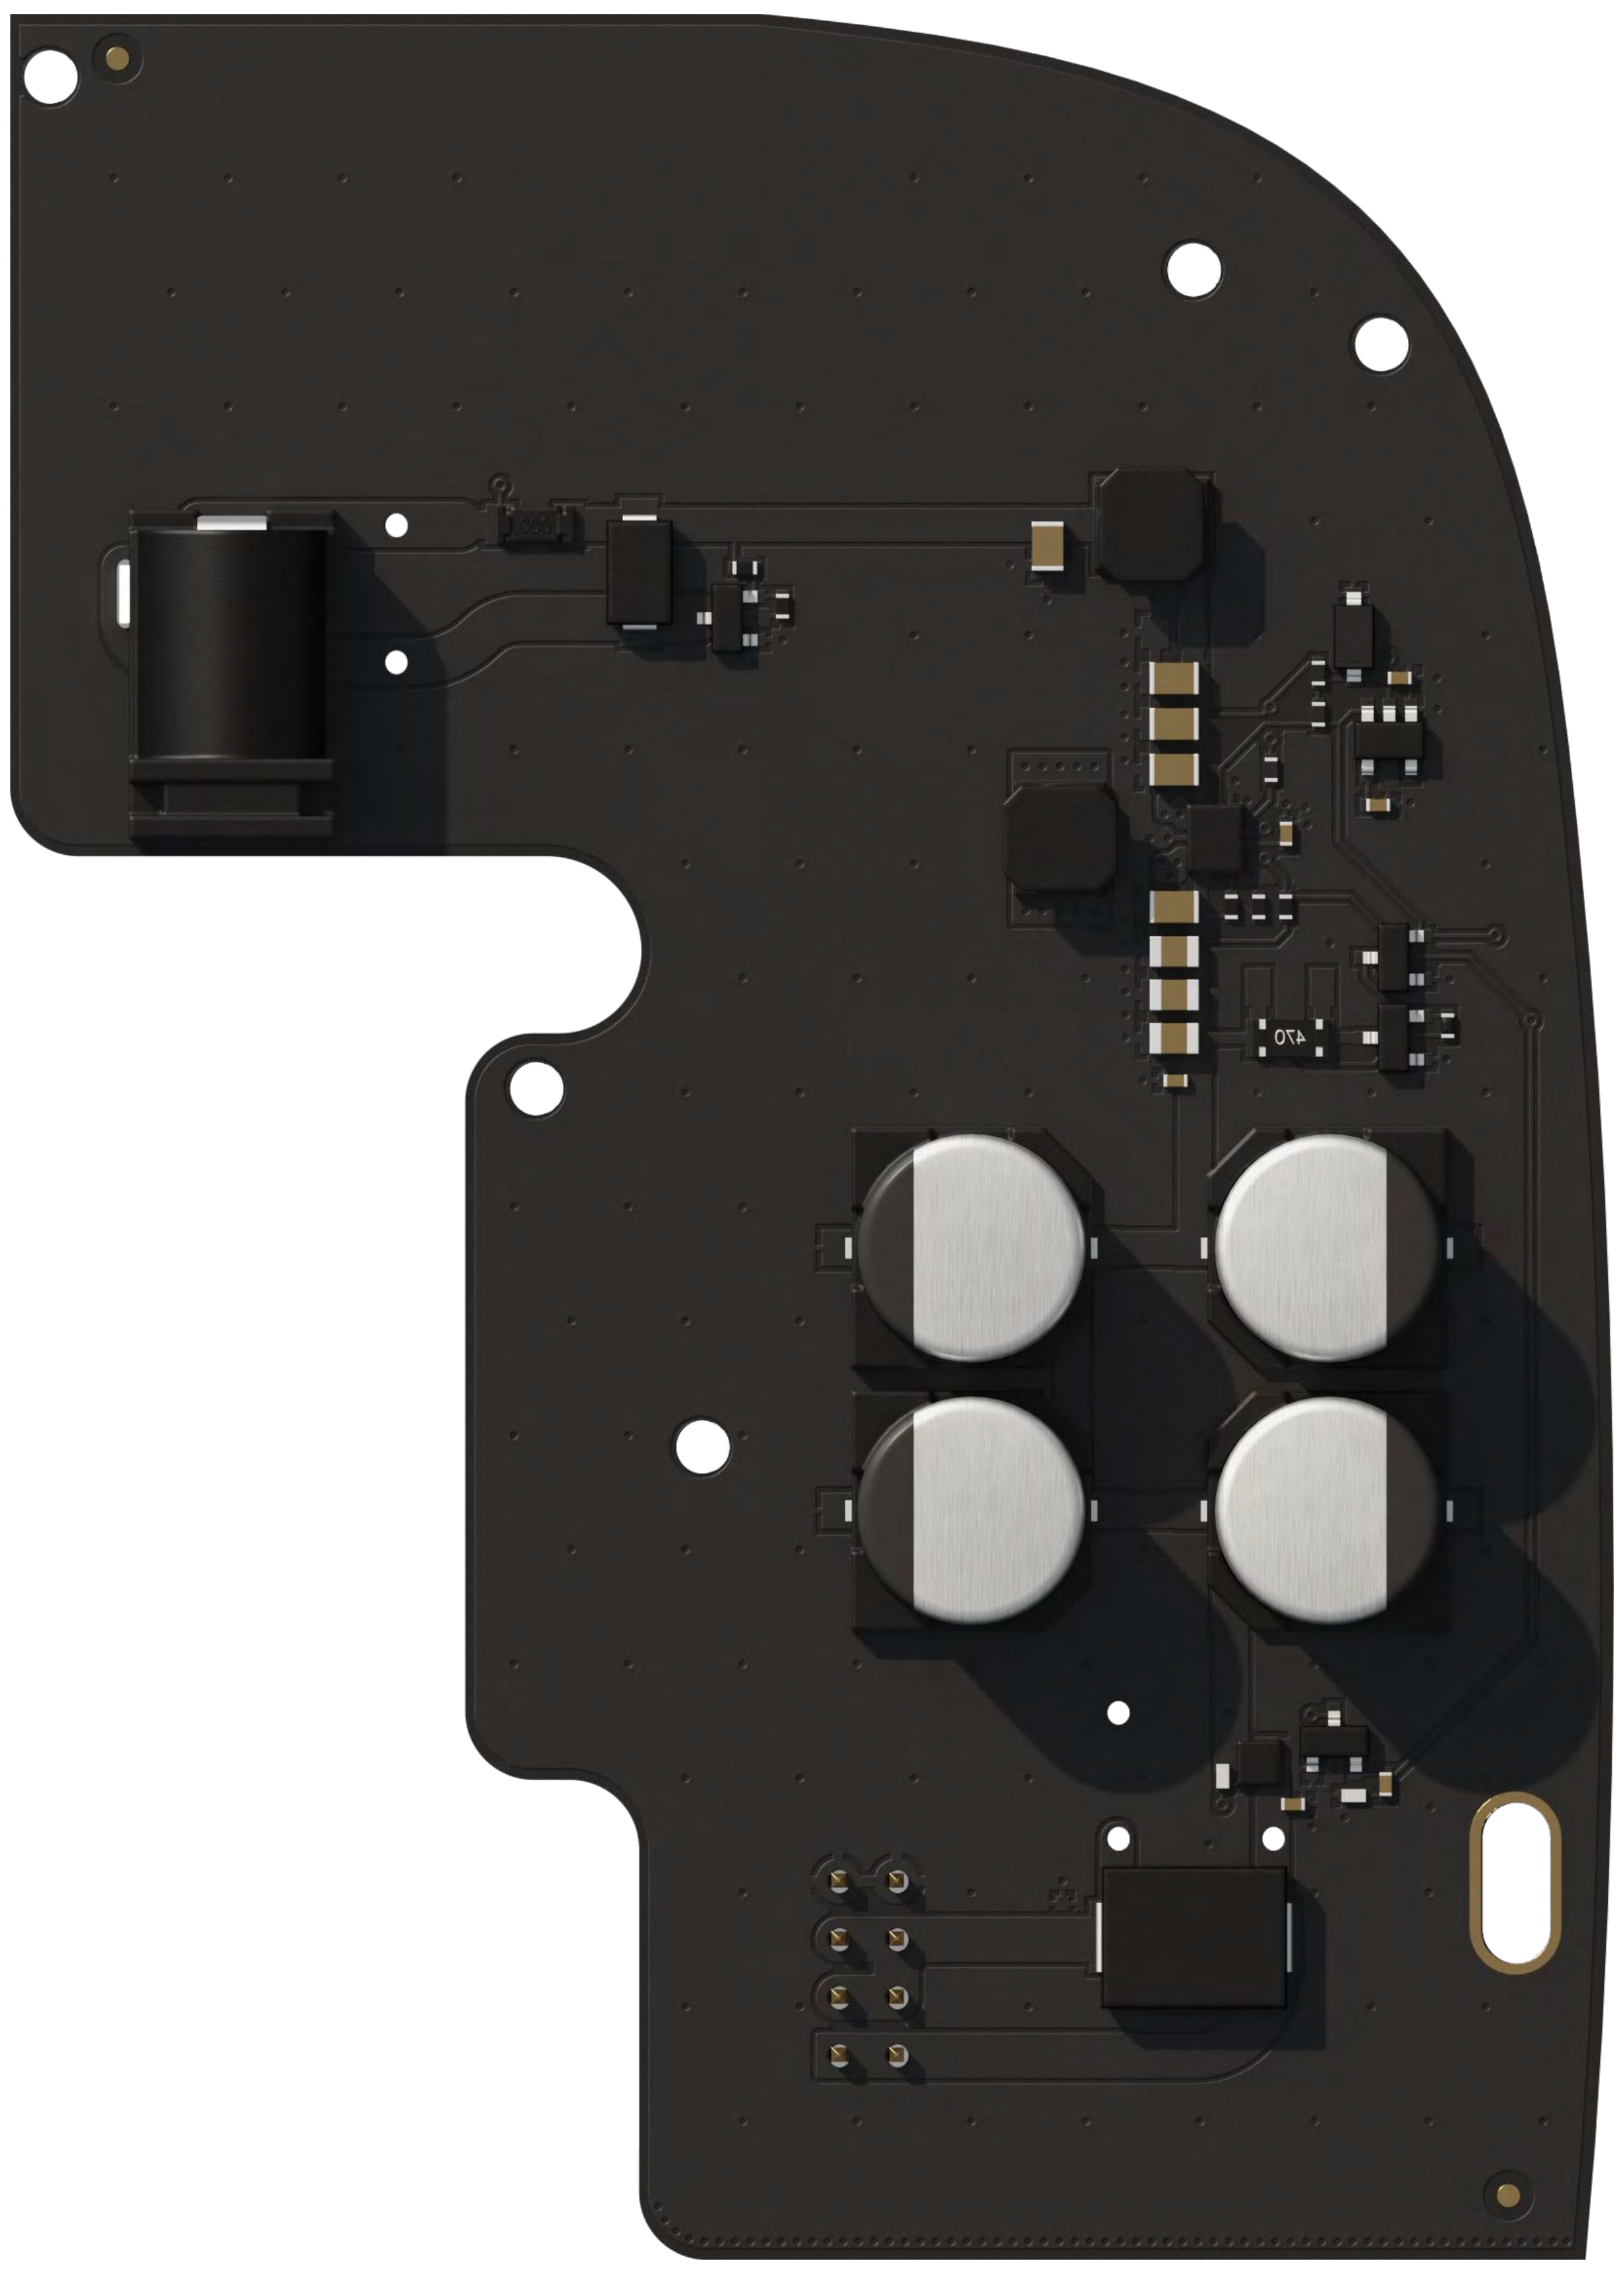

6V PSU (type A)

Блок живлення для роботи пристрою
від портативної батареї

Безпека об’єктів без електрики

З альтернативним блоком живлення 6V PSU (type A) хаб або ретранслятор радіосигналу може працювати від зовнішньої батареї до 30 місяців без під’єднання до електромережі об’єкта. Інші бездротові пристрої Ajax працюють від попередньо встановлених батарей від 2 до 10 років. Система контролює об’єкти в режимі 24/7 і готова захищати будівельні майданчики та порожні знеструмлені приміщення від грабіжників, вандалів і самовільного заселення.

Використання

«Законсервована» на зиму дача з вимкненим електропостачанням

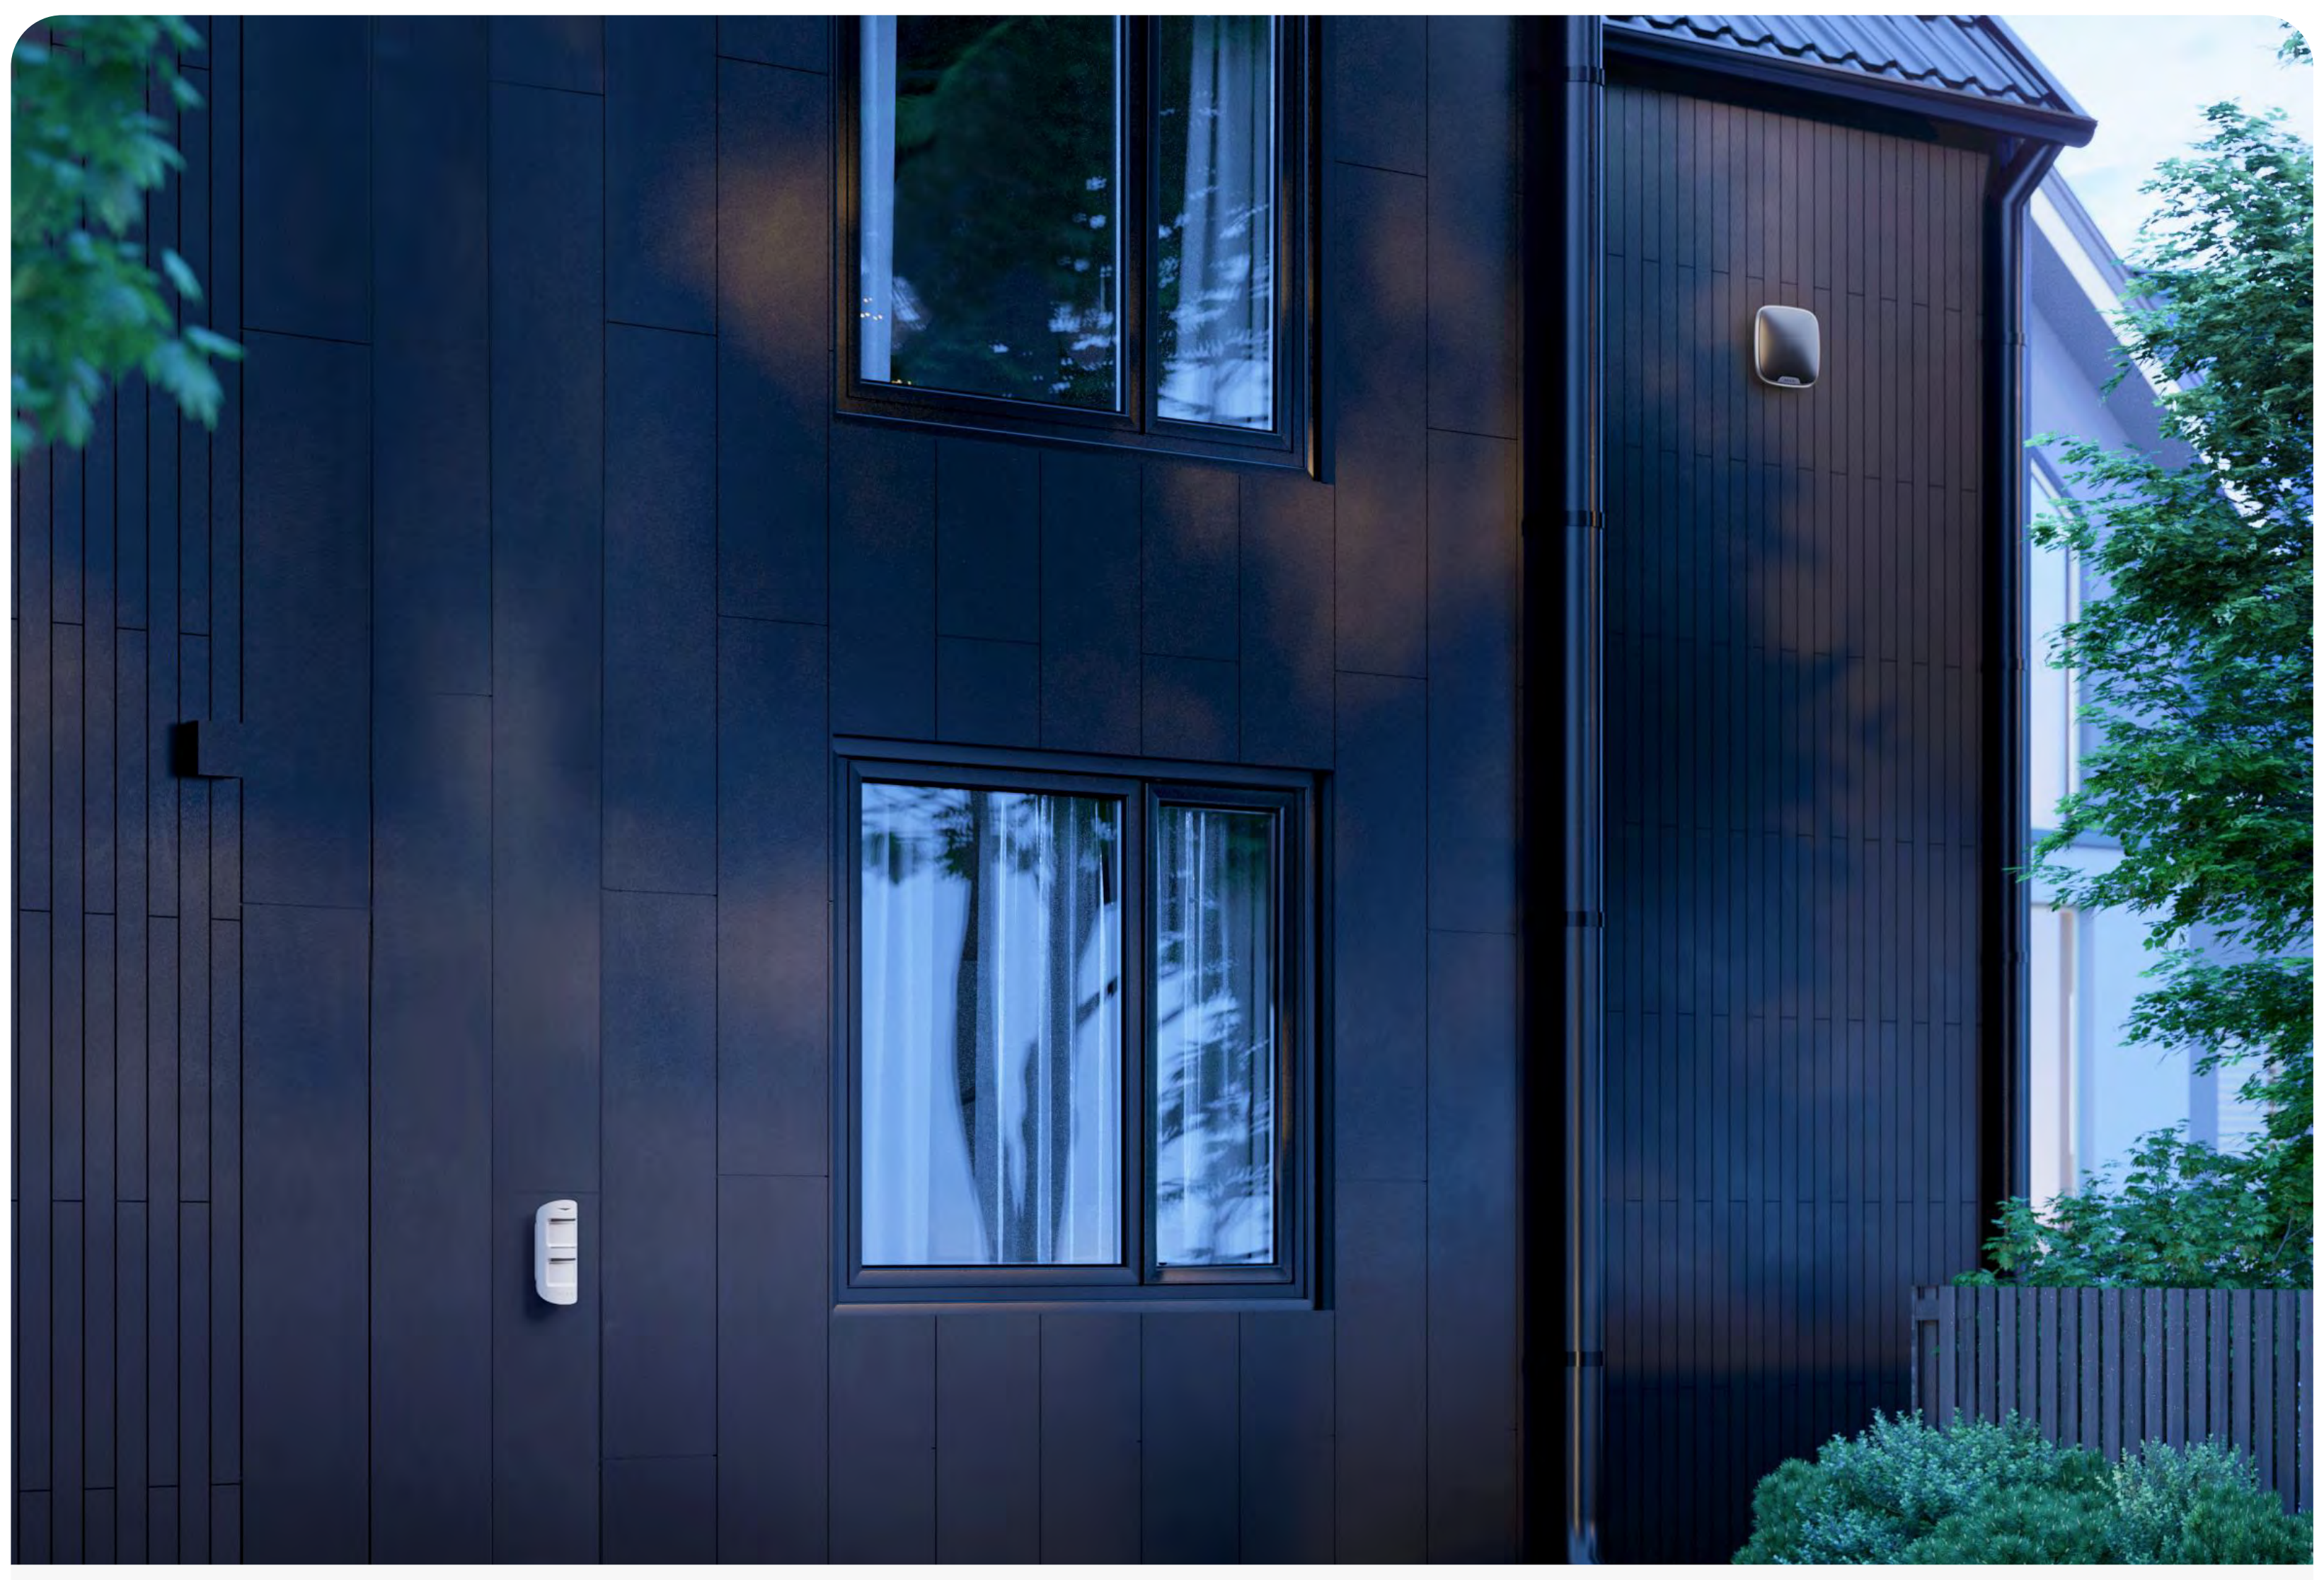

Порожні будинки, що вразливі до нальотів самовільних поселенців

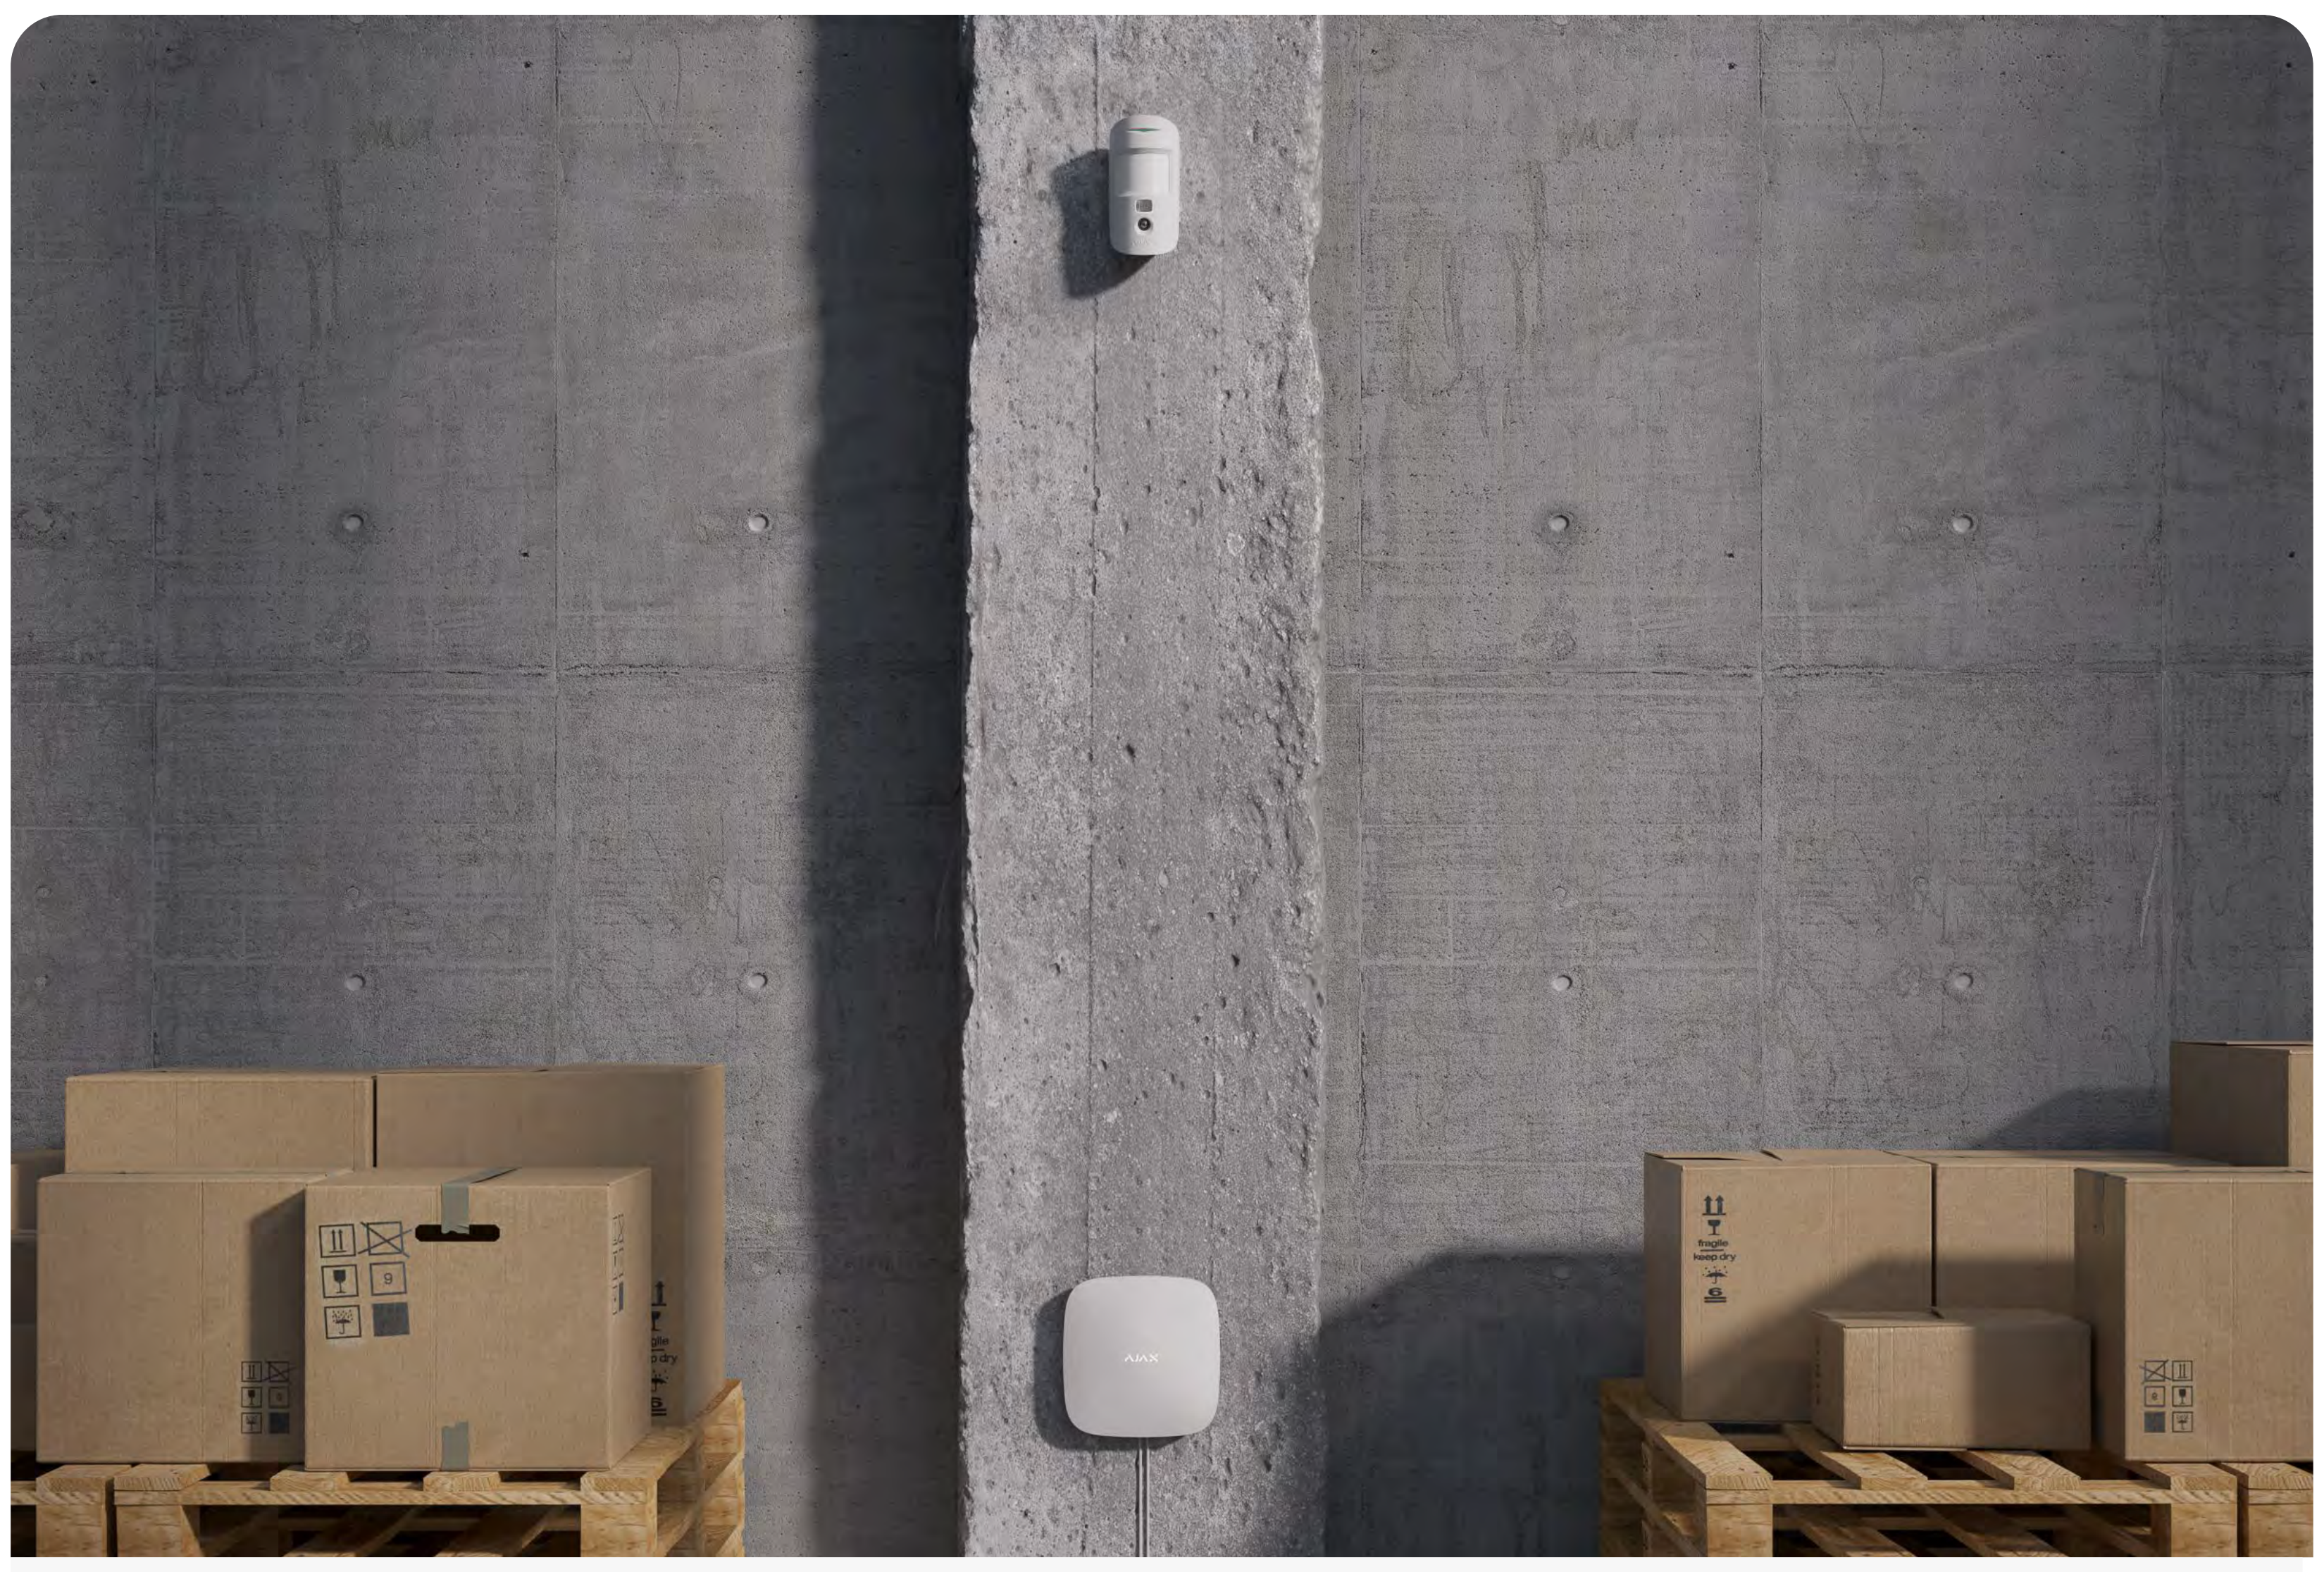

Склади без стабільного електропостачання

Активне чи «заморожене» будівництво із дорогими матеріалами та обладнанням на території

Встановлення

- 6V PSU (type A) встановлюється всередині корпусу замість стандартного блока живлення 110/230 В~ за допомогою викрутки PH1.
- Плата має стандартний штекер power jack для під’єднання кабелю живлення.
- Клемний адаптер входить у комплект.

Лінійки продуктів **Superior, Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це відкриває можливість будувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проєкти з найрізноманітнішими вимогами.

Сумісність

Хаби
Hub (4G) Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller

Ретранслятори радіосигналу
ReX 2 Jeweller

Під’єднання до мережі

Роз’єм
6,5 × 2 мм

Штекер
5,5 × 2,1 мм
Power jack

Рекомендовані батареї

Повітряно-цинкові лужні батареї з робочим живленням 4,2–10 В⎓

Перелік рекомендованих батарей:

Встановлення

Метод встановлення
всередині корпусу хаба або ретранслятора

Діапазон робочих температур
від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість
до 75%

Вхід

Напруга
4,2–10 В⎓

Струм
до 1 А

Напруга увімкнення
4,2 В⎓ ± 2,5%

Напруга вимкнення
3–3,4 В⎓
Залежить від навантаження

Вихід

Напруга
4,8 В⎓ ± 5%

Струм
до 1,5 А

Плата

Колір
незастосовно

Розміри
98 × 70 × 17 мм

Вага
26 г

Комплектація

6V PSU (type A)
Клемний адаптер
Коротка інструкція

Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/6vpsu-hub2/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems