


Посібник із швидкого початку роботи

Серія KF1000


Версія: 1.0

1. Огляд продукту

KF1100

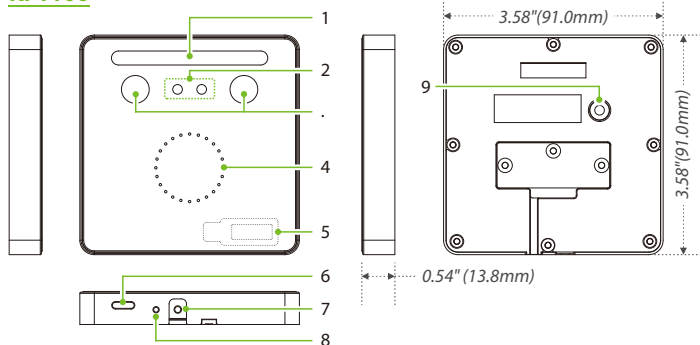


KF1200

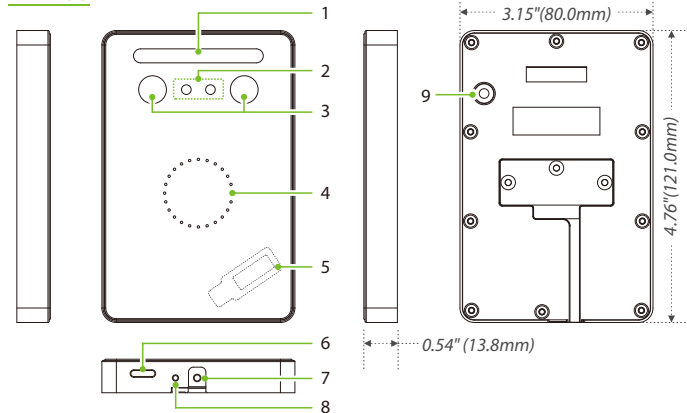

Примітка: Функції та параметри з ★ доступні не на всіх пристроях.

Задня панель

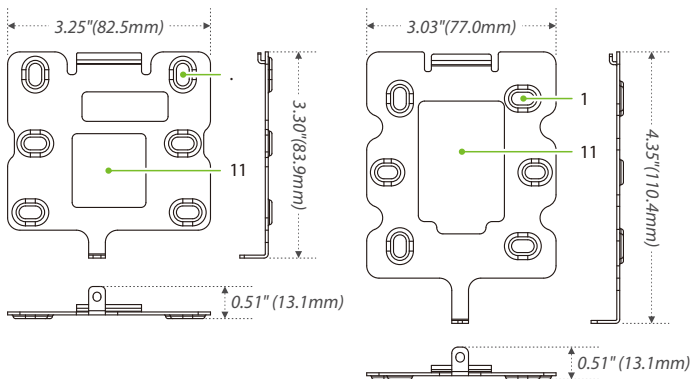

№	Опис	№	Опис
1	Спалах	6	Динамік
2	Камера	7	Тамперний контакт
3	Ближній ІЧ-спалах	8	Кнопка перезавантаження
4	LED-індикатор	9	Кнопка скидання
5	Приймальна антена	10	Монтажний отвір
	Зона зчитування карток	11	Отвір для проводки

2. Середовище встановлення



Тільки в приміщенні



Не біля скляних вікон



Не на прямому
сонячному
світлі



Не поряд з
джерелами тепла

3. Встановлення пристрою

Встановлення на стіну


- ① Прикріпіть наклейку з монтажним шаблоном до стіни і просвердліть отвори відповідно до монтажного паперу.
- ② Закріпіть задню панель на стіні за допомогою кріпильних гвинтів.
- ③ Пропустіть дроти через отвір для проводки та підключіть їх до пристрою, а потім прикріпіть пристрій до задньої панелі зверху вниз.
- ④ Закріпіть пристрій на задній панелі захисним гвинтом.

Примітка: Спосіб встановлення KF1200 такий самий, як і KF1100. Тільки KF1100 використовується як приклад і більше не буде повторюватися.


①

Базова лінія


1.5m

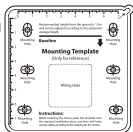


②

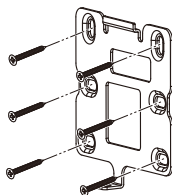


③

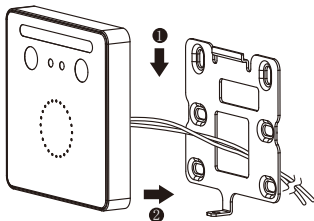


④

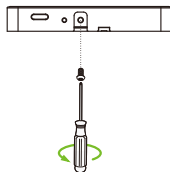


4. Автономна установка

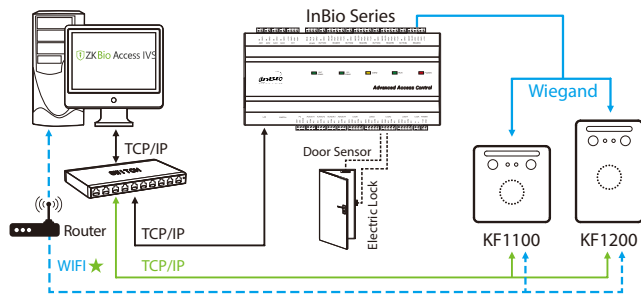

5. Клемна колодка

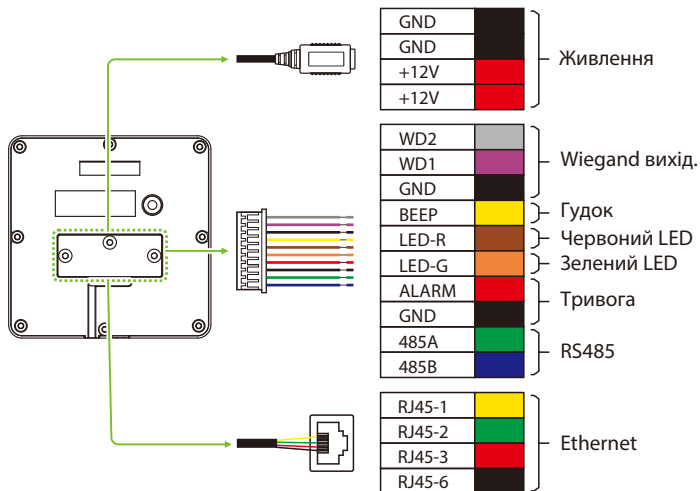


6. Підключення живлення

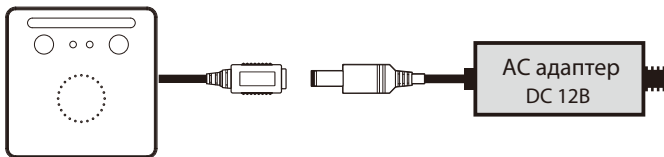


- Мінімальний AC адаптер: 12В, 1.5А, рекомендований AC адаптер: 12В, 3А.
- Використовуйте AC адаптер з більшим номінальним струмом, щоб розділити живлення з іншими пристроями.

7. Підключення InBio

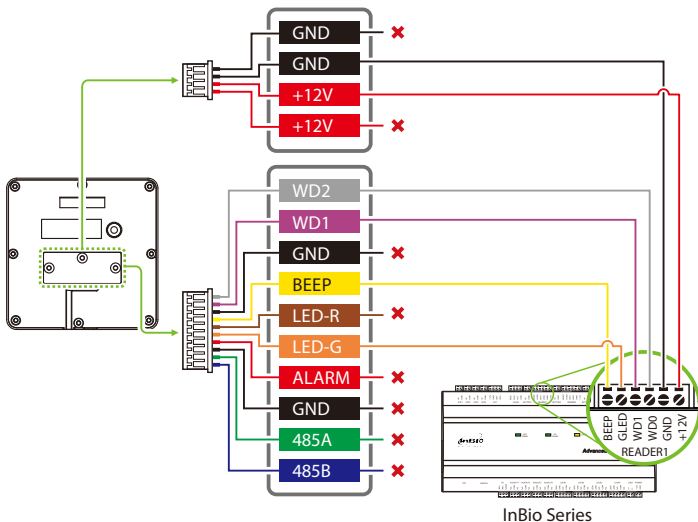

8. Підключення DM10

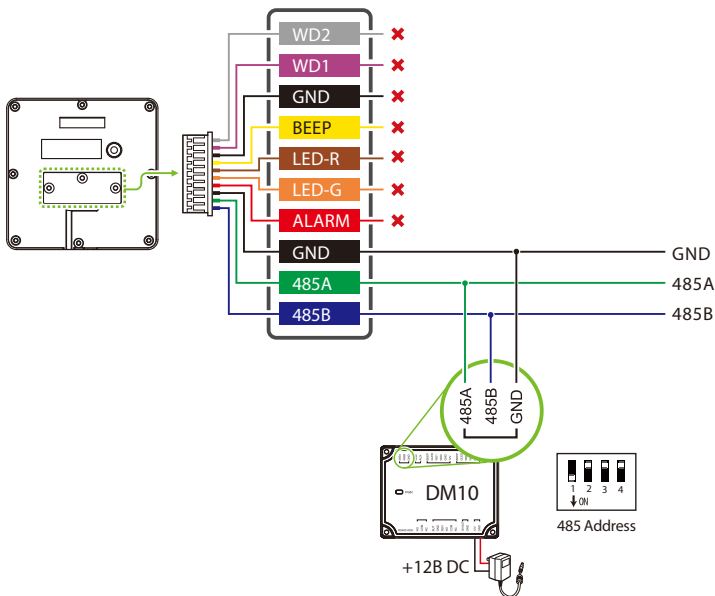

Примітка:

1. Для доступу потрібно вручну увімкнути функцію DM10 на веб-сервері.
Шлях: **[Advanced Settings] > [Serial Comm] > [Serial Port] > [Dm10]**.
2. Серія KF1000 підтримує підключення лише одного DM10.
3. Встановіть 485 адресу DM10 на 1.
4. Для кожного пристрою потрібне окреме джерело живлення.
5. Для більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до Посібника користувача.

9 Підключення Ethernet

З'єднайте пристрій і комп'ютерне програмне забезпечення за допомогою кабелю Ethernet. Як показано на прикладі нижче:



IP-адреса за замовчуванням:
192.168.1.201 Маска підмережі:
255.255.255.0




IP-адреса: 192.168.1.130
Маска підмережі:
255.255.255.255.0

На сторінці Веб-сервер натисніть [**Advanced Settings**] > [**COMM.**] > [**IP Address**], щоб змінити IP-адресу, а потім натисніть [**Confirm**].

Примітка: У локальній мережі IP-адреси сервера (ПК) та пристрою повинні знаходитися в одному сегменті мережі під час підключення до програмного забезпечення ZKBioAccess IVS.

10. Вхід на веб-сервер

Після увімкнення пристрою підключіть його за допомогою кабельної мережі для доступу до веб-сервера, ввівши IP-адресу та порт сервера в адресний рядок браузера. IP-адреса встановлюється у вигляді: <https://device> IP-адреса: порт. За замовчуванням порт - 1443. Наприклад: <https://192.168.1.201:1443> Ім'я користувача: admin Пароль: admin@123

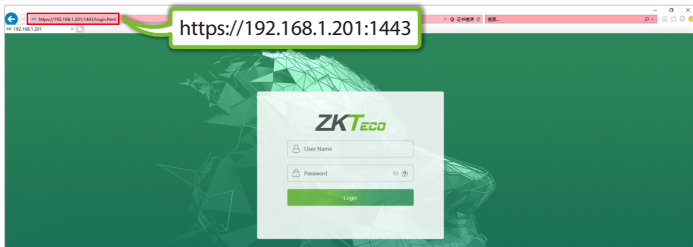

Примітка: Після першого входу в систему користувачеві необхідно змінити початковий пароль, а потім увійти в систему ще раз, перш ніж його можна буде використовувати.

11. Швидкий старт

Реєстрація

Автентифікація

Підтв.

Перегляд

1. Реєстрація користувача

Спосіб 1: Реєстрація на веб-сервері

Натисніть **[User Mgt.] > [All Users] > [New User]**, щоб зареєструвати нового користувача на веб-сервері. Введіть ідентифікатор користувача, ім'я, пароль, картку, встановіть роль користувача та роль контролю доступу.

The screenshot shows the ZKTeco web interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Device Info, Device Capacity, Firmware Info, User Mgt. (highlighted in green), Advanced Settings, COMM., Cloud Service Setup, WIFI Settings, Date Setup, System, Serial Comm, Face, Autotest, Wiegand Setup, Device Management (highlighted in green), Device Management, and Update Firmware. Under 'User Mgt.', 'All Users' is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. The main content area is titled 'Change User Info' and contains a form with the following fields: User ID (value: 2), Name (value: Mick), Rights (value: Normal User), Password (empty), Card Number (value: 1228076), and Access Control Role (value: 1). A red box surrounds the entire form, and a red circle with the number 3 is below the 'Confirm' button. To the right of the form, a green callout bubble with the number 2 says 'Введіть дані користувача.' (Enter user data.) and points to the form. Below the form are two buttons: 'Confirm' (highlighted with a red box and a red circle with the number 3) and 'Back'. Below the 'Change User Info' section is the 'Online Registration' section, which has a 'Face' label and a 'Register' button (highlighted with a red box and a red circle with the number 4). A green callout bubble with the number 4 says 'Зареєструйте обличчя на пристрої' (Register face on device) and points to the 'Register' button.

Після введення основної інформації про користувача натисніть **[Confirm]**, а потім виберіть обличчя і натисніть **[Register]**. Дотримуючись підказок пристрою, підведіть обличчя до камери і перезапишіть його, доки світлодіодний індикатор не стане зеленим.


Спосіб 2: Реєстрація в програмному забезпеченні (ZKBioAccess IVS)

1. Натисніть **[Advanced Settings] > [COMM.] > [IP Address]**, щоб встановити IP-адресу, а потім натисніть **[Advanced Settings] > [Cloud Service Setup]**, щоб встановити рекламну адресу хмарного сервісу на веб-сервері. Як показано на малюнку нижче.

Адреса хмарного сервера: Це IP-адреса після встановлення програмного забезпечення.

Порт хмарного сервісу: За замовчуванням 8088.

2. Натисніть **[Access] > [Device] > [Device] > [Search]**, щоб здійснити пошук пристрою в програмному забезпеченні. Якщо на пристрої встановлено відповідну адресу та порт сервера, знайдені пристрої відображатимуться автоматично.

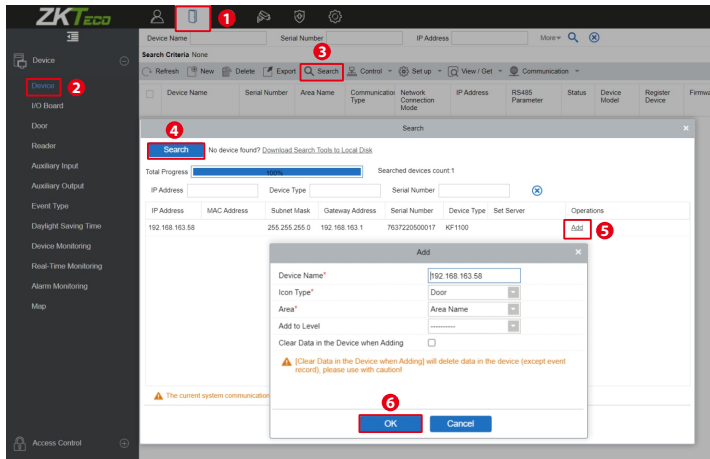

3. Натисніть **[Add]** у стовпчику операції, з'явиться нове вікно. Виберіть Тип піктограми та Область у кожному з випадваючих списків і натисніть **[OK]**, щоб додати пристрій.

4. Натисніть **[Personnel] > [Person] > [New]** і заповніть всі необхідні поля, щоб зареєструвати нових користувачів у програмному забезпеченні.

Примітка: Для використання з контролерами серії inBio необхідно ввести номер картки.

5. Натисніть **[Access] > [Device] > [Control] > [Synchronize All Data to Devices]**, щоб синхронізувати всі дані з пристроєм, включно з новими користувачами.

Для більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до Посібника користувача ZKBioAccess IVS.

2. Аутентифікація користувача

Термінал може розпізнавати обличчя в діапазоні від 0,3 до 1,5 метра. Коли пристрій відчуває зміну зовнішньої яскравості, він автоматично переходить до інтерфейсу верифікації обличчя, і коли індикатор пристрою стає зеленим, це означає, що верифікація успішна.


3. Перегляд записів

Перегляд записів у програмному забезпеченні

Натисніть **[Access]** > **[Reports]** > **[All Transactions]** у програмному забезпеченні, щоб переглянути записи.

12.Налаштування WIFI ★

Натисніть **[Advanced Settings]** > **[WIFI Settings]**, щоб увімкнути функцію Wi-Fi, встановіть SSID і введіть пароль. До тих пір, поки статус з'єднання не покаже «Підключено», що означає, що WIFI-з'єднання є успішним.

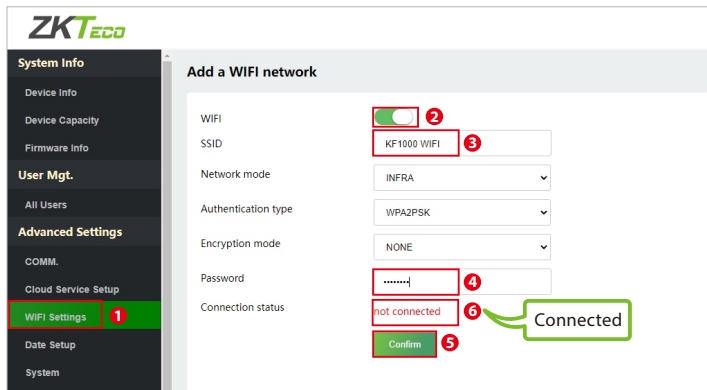

ZKTeco

System Info

- Device Info
- Device Capacity
- Firmware Info

User Mgt.

- All Users

Advanced Settings

- COMM.
- Cloud Service Setup
- WIFI Settings** 1
- Date Setup
- System

Add a WIFI network

WIFI ☒ 2

SSID 3

Network mode

Authentication type

Encryption mode

Password 4

Connection status 6

5

Connected

13.Скидання до заводських налаштувань

Якщо ви забули пароль до веб-сервера, ви можете відновити заводські налаштування, натиснувши і утримуючи кнопку скидання протягом 5 секунд, а потім знову увійти в систему з початковим паролем.

Примітка: Ця функція не має чітких зареєстрованих даних користувачів.